

## 保修条例

### 一、保修承诺

- ①产品质保期为一年。
- ②在质保范围内，免费维修。
- ③质保范围是指产品在正常使用下出现问题。

### 二、保修例外

上述承诺不适用于下列情况：

- ①产品整机或部件已经超出免费保修期；
- ②产品被私自拆卸、修理过；
- ③产品存在物理性损坏，如摔伤、挤压、变形、屏破等；
- ④未按说明书要求、错误或不当使用、保管、保养或操作产品造成的故障或损坏；
- ⑤非产品所规定的工作环境等造成的故障或损坏；
- ⑥由非本公司授权机构、人员进行安装、修理、更改、添加或拆卸而造成的故障；
- ⑦因意外因素、人为原因或不可抗力原因造成的故障或损坏；
- ⑧本产品终身维修，如超过质保期，本公司提供成本维修。

### 三、附则

- ①本条例的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律，如无与国家法律法规相抵触的，遵照本条例执行；
- ②本条例的修订权、解释权在法律允许的范围内归本公司所有。


## RG-P80A 系列

## 简易操作指南


### 温馨提示：

- 打印机目前只支持 2.4G 网络频段。
- 打印机请装上纸，放纸方向热敏层朝下，配网过程中会打印配网信息。
- 打印机自带一个 AP 热点，出厂设置默认为：“RG-P80A\_xxxx”格式，其中“xxxx”为打印机制造编号。

## 🔧 打印机配件

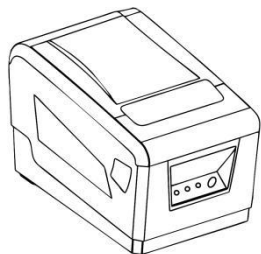


打印机

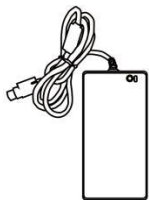

适配器



电源线




USB 数据线




纸卷

## 🔌 插电步骤


### ① 连接 24V 电源适配器

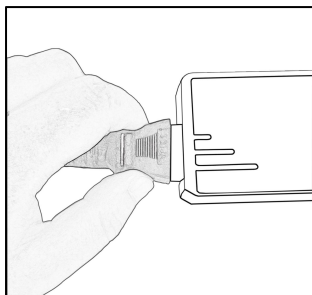

### ② 连接插线板




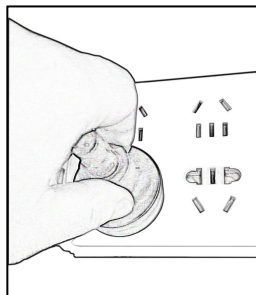


### ③ 连接打印机

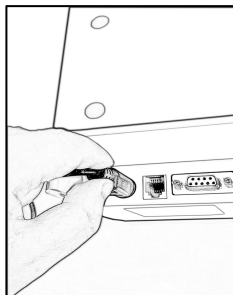

## 📄 装纸步骤


### ① 按下纸仓开关键打开舱盖 ② 纸的热敏层一面朝下放入纸仓扣盖 ③ 装纸方向

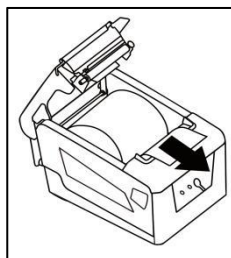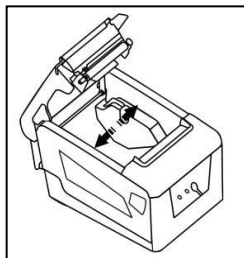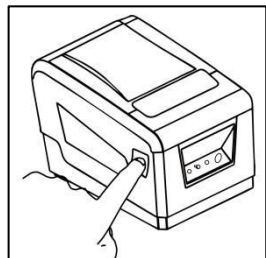



纸卷装入方向

## 📱 微信配网步骤

① 开机之后连续按 4 次进纸键，打印出配网二维码，然后打开微信扫描二维码进行配网

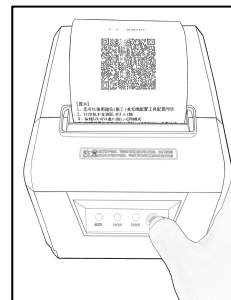


② 弹出提示信息点击确定,输入 wifi 密码 ③ 配网成功提示信息点击“确定”,同时会打印出联网信息

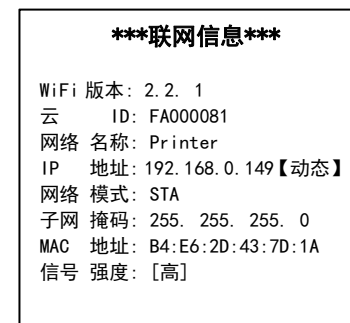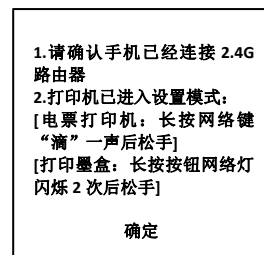


## e 网页配网

① 连续按 5 次进纸键恢复出厂设置

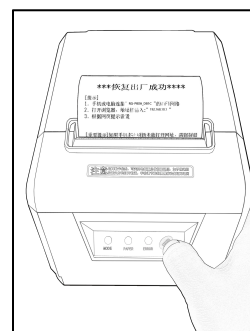

② 手机或者电脑连接打印机的热点

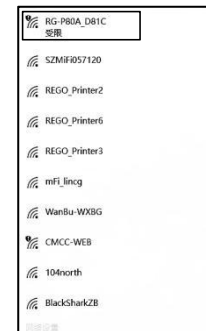

③ 浏览器输入 ip 地址:192.168.10.1 进入配网页面选择 wifi 输入密码点击提交

