

## 保修条例

### 一、保修承诺

- ①产品质保期为一年。
- ②在质保范围内，免费维修。
- ③质保范围是指产品在正常使用下出现问题。

### 二、保修例外

上述承诺不适用于下列情况：

- ①产品整机或部件已经超出免费保修期；
- ②产品被私自拆卸、修理过；
- ③产品存在物理性损坏，如摔伤、挤压、变形、屏破等；
- ④未按说明书要求、错误或不当使用、保管、保养或操作产品造成的故障或损坏；
- ⑤非产品所规定的工作环境等造成的故障或损坏；
- ⑥由非本公司授权机构、人员进行安装、修理、更改、添加或拆卸而造成的故障；
- ⑦因意外因素、人为原因或不可抗力原因造成的故障或损坏；
- ⑧本产品终身维修，如超过质保期，本公司提供成本维修。

### 三、附则

- ①本条例的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律，如与国家法律法规相抵触的，遵照本条例执行；
- ②本条例的修订权、解释权在法律允许的范围内归本公司所有。

## RG-P80B

简易操作指南

### 温馨提示：

- 打印机在 wifi 模式下只支持 2.4G 网络频段。
- 打印机请装上纸，放纸方向热敏层朝下，配网过程中会打印配网信息。
- 打印机自带一个 AP 热点，出厂设置默认为：“P80B\_XXXX”格式，其中“XXXX”为 WiFi MAC 地址后 4 位。

## 按键操作指导

**自检页：**关机状态下，按住出纸键开机，听到提示音响 1 声之后，松开进纸键。

**联网状态：**开机状态下，连续按键两次打印联网信息。

**十六进制模式：**关机状态下，按住进纸键开机，听到提示音响 2 声之后，松开进纸键。

**升级模式：**关机状态下，按住进纸键开机，听到提示音响 3 声之后，松开进纸键。

**恢复出厂设置：**关机状态下，按住进纸键开机，听到提示音响 4 声之后，松开进纸键。

**网络恢复：**关机状态下，按住进纸键开机，听到提示音响 5 声之后，松开进纸键。

**Wifi 配网：**关机状态下，按住进纸键开机，听到提示音响 5 声之后，松开进纸键。打印机默认：厂商名称\_\*\*\*\*(wifi 模块 MAC 地址后 4 四位热点)，密码：12345678。手机或电脑连接打印机热点，打开浏览器输入 192.168.111.111 进入配网页面。

**工具配网：**打印机 USB 数据线连接电脑，打开工具配网。

**网络切换：**开机 60s 内，按键两次查看联网信息，再按键一次切换以太网，同理切换 wifi。





扫码查看教程

## e 网页配网

①关机状态下按出纸键不要松手，然后开机听到 5 声蜂鸣器再松手就可恢复出厂设置


②手机或者电脑连接打印机的热点，输入密码 12345678

③打开浏览器输入 ip 地址:192.168.111.111 进入配网页面选择 wifi 输入密码 点击提交

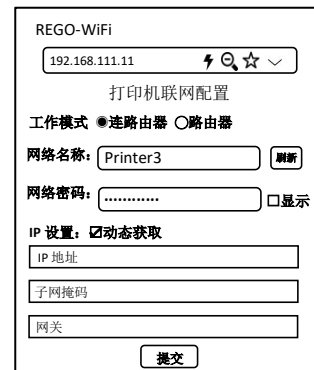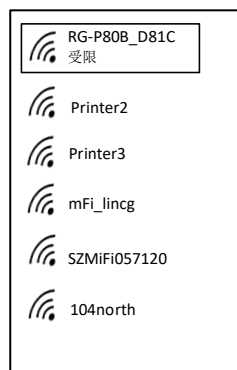

## 以太网配网

①打印机插上网线之后，开会自动获取 ip 地址。  
②按键两次查看打印机 ip 地址，然后打开浏览器输入打印机 ip 地址进入配网页面修改静态 IP。

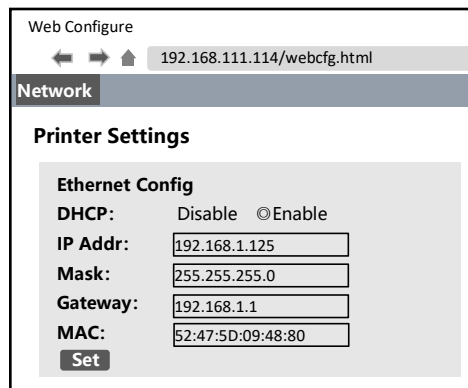

## 工具配网

①打印机 USB 数据线连接电脑，打开工具设置 IP 地址。

